


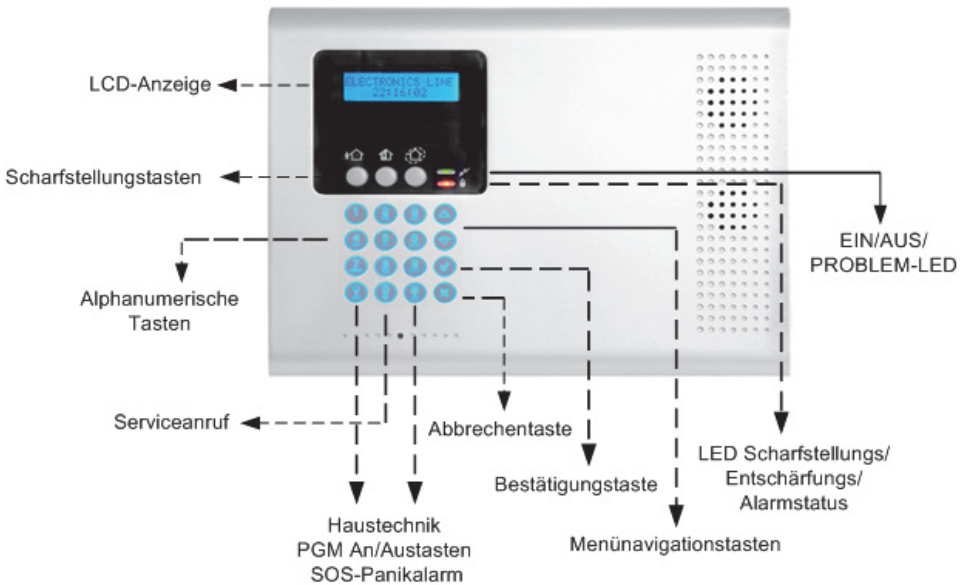

















Kurzanleitung



UPGRADING
EVERYDAY
SECURITY

Danke, dass Sie sich für den Kauf des Bedienfeldes **iConnect**  Wireless Intruder entschieden haben. Diese Kurzanleitung beschreibt die wichtigsten Bedienungsschritte des **iConnects** . Für die Vollversion des Installationshandbuchs besuchen Sie bitte unsere Website www.electronics-line.com

| | | |
|------------------------------------|--|--|
| Vollständig scharf schalten | Drücken  | |
| Teilscharf schalten | Drücken  | Bei Bedarf Ihren Benutzercode verwenden |
| Intern scharf (PERIPHERIE) | Drücken  | |
| Entschärfen | Benutzercode eingeben | Schaltet auch bei einem Alarm die Sirene aus |
| Panikalarm | Drücken und halten von  +  | |
| Feueralarm | Drücken und halten von  +  | |
| Medizinischer Notruf | Drücken und halten von  +  | |
| System auf Fehler prüfen |  drücken und die Liste durchblättern | Schaltet auch Fehlersignale aus |
| Global Chime |  /  drücken | |
| Zugriff auf Menümodus |  drücken und [Benutzercode] eingeben | |
| Serviceanruf |  drücken und halten | |
| PGM 1/2 ein/ausschalten |  /  → 30 / 31 | |





LED- Anzeige






LED:
Aus: System entschärft
Grün: System scharf
Rot **blinkend**: Alarm

OK LED:
Grün: Netz (Power) OK
Gelb: Systemproblem
Grün **blinkend**: offene Zone
Blinkt gelb: (langsam) Batterie der
Zentrale oder der Sender schwach,
(schnell), Stromausfall.

Bearbeiten/Löschen des Benutzercodes

- | | |
|--|---|
| 1. Drücken Sie auf der Hauptanzeige auf  . | 4. Benutzer auswählen und  drücken |
| 2. Mastercode wählen (Der Standardmastercode ist 1234) | 5. Code bearbeiten [1] wählen |
| 3. Den Benutzercode wählen [4] und  drücken | 6. Benutzercode bearbeiten oder 0000 eingeben, um ihn zu löschen |
| | 7.  drücken |

Zone aus/einblenden

- | | |
|---|--|
| 1. Drücken Sie auf der Hauptanzeige auf  . | 4. Eine Zone wählen und  drücken zum Wechseln |
| 2. Mastercode wählen (Der Standardmastercode ist 1234) | 5. Mit  den Status speichern. |
| 3. Auf dem Hauptmenü [21] drücken | |

Fernschärfung/entschärfung über SMS

System via SMS steuern

Kommando-Codenummern:

120: Entschärfen

121: vollständig schärfen

122: teilweise schärfen **123** intern schärfen

123: PGM aus

200: Scharfschaltstatus

0XX: HT-Einheit XX aus

1XX: HT-Einheit XX an

030: PGM 1 aus

031: PGM 2 aus

130: PGM 1 an

131: PGM 2 an

SMS-Struktur: [Freier Text - bis zu 43 Zeichen][#][Benutzercode][Kommando]

Beispiel: ENTSCHÄRFEN#1234120

| SMS struktur (fri tekst) | | | | | | Brugerkode | | | | Kommando | | | |
|--------------------------|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|----------|---|---|---|
| D | I | S | A | R | M | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 |

Fernschärfung/-entschärfung per Telefon


1. Wählen Sie die Mobiltelefonnummer der Anlage/des Geländes und warten Sie, bis das System antwortet und zwei Töne erklingen.
2. Geben Sie den Telecontrol-Code (Code 29) innerhalb von 15 Sekunden ein. Drücken Sie nach den Tönen auf:


| | |
|--------------------------|------------------------|
| 3 : vollständig schärfen | 4XX: HT-Einheit XX an |
| 6: Entschärfen | 5XX: HT-Einheit XX aus |
| 7: Anruf erweitern | 430 / 431: PGM an |
| 9: Sirene abzuschalten | 530 / 531: PGM aus |
| 2: Zwei Wege Audio | *#: Verbindung trennen |



Fernsteuerung

 : Vollständig scharf schalten

 : Entschärfen

 : Teilweise scharf schalten oder HT/PGM

 /  : Intern scharf schalten oder HT/PGM

 +  : Panikalarm (drücken und halten)



Verbindung zur Web-Browser-Anwendung herstellen

1. Geben Sie die vom WEB-Serviceanbieter bereitgestellt Website-Adresse ein und drücken Sie auf **Weiter** (Go).
2. Anmeldeseite:
 - a. **Benutzername und Passwort** - Geben Sie die vom WEB-Serviceanbieter bereitgestellten Daten ein.
 - b. **Passcode** - Geben Sie Ihren iConnect Benutzercode ein
3. Klicken Sie auf Eingabe.