


Schlüsselanhänger Model Name: Ajax SpaceControl

Schlüsselanhänger zur Steuerung des Sicherheitssystems mit Alarmknopf

SpaceControl ist ein Schlüsselanhänger zur Steuerung des Sicherheitssystems. Er kann zum Scharfschalten und Sichern, sowie als Alarmknopf eingesetzt werden.

WICHTIG: Diese Kurzanleitung enthält allgemeine Informationen über SpaceControl. Vor Inbetriebnahme des Gerätes ist es empfehlenswert, die Bedienungsanleitung auf der Website: ajax.systems/support/devices/spacecontrol

FUNKTIONSTEILE

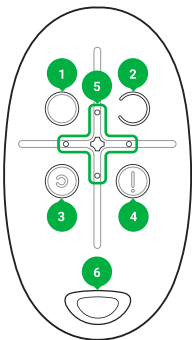

- 1 - Knopf zum Scharfschalten
- 2 - Knopf zum Sichern
- 3 - Knopf zum Aktivieren von „Nachtmodus“
- 4 - Alarmknopf (löst den Alarm aus)
- 5 - Lichtanzeige
- 6 - Öffnung für Befestigung des Schlüsselanhängers

Bestimmung der Knöpfe bei der Benutzung des Schlüsselanhängers mit „Ajax Hub“ und „Ajax uartBridge“. Eine Änderung der mit den Knöpfen des Schlüsselanhängers verbundenen Befehle bei der Benutzung von „Ajax Hub“ ist momentan nicht vorgesehen.

WICHTIGE INFORMATIONEN



Dieses Produkt kann in allen EU-Mitgliedstaaten verwendet werden.

Dieses Gerät entspricht den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53 / EU. Alle wesentlichen Funk Testsuites wurden durchgeführt.



VORSICHT: EXPLOSIONSGEFAHR, WENN DIE BATTERIE DURCH EINEN FALSCHEN TYP ERSETZT WIRD. ENTSORGUNG DER VERWENDETEN BATTERIEN GEMÄSS DEN ANWEISUNGEN

ANSCHLÜSSELN DES SCHLÜSSELANHÄNGERS

Der Schlüsselanhänger wird mit der mobilen Applikation „Ajax Security System“ angeschlossen und eingestellt (das Verfahren wird durch Hinweisen begleitet). Damit der Schlüsselanhänger erkannt wird, drücken Sie gleichzeitig den Knopf zum Scharfschalten  und den Alarmknopf, während eine neuen Einheit hinzugefügt wird .

Das QR-Code befindet sich auf der Innenseite des Deckels und innerhalb des Gehäuses des Batteriefachs.

Damit Schlüsselanhänger und Hub abgestimmt werden könnten, müssen sie sich beide auf einem Schutzobjekt befinden.

Um den Schlüsselanhänger mittels des Integrationsmoduls „Ajax uartBridge“ oder „Ajax ocBridge Plus“ an einen hilfeleistenden Dienst anzuschließen, folgen Sie den Empfehlungen der Anleitung für das jeweilige Gerät.





ANWENDUNG DES SCHLÜSSELANHÄNGERS


„SpaceControl“ funktioniert nur mit einem Empfänger (Hub oder Bridge).

Der Schlüsselanhänger ist gegen irrtümliche Auslösung geschützt. Zu schnelle Betätigungen werden ignoriert – zum Ansprechen muss der Knopf kurz gedrückt bleiben (unter einer Viertelsekunde). Während Hub oder Integrationsmodul den Befehl empfängt, leuchten auf dem Schlüsselanhänger grüne Leuchtdioden, und falls der Befehl nicht empfangen oder nicht erfüllt worden ist, leuchten rote Leuchtdioden.

Mehr zur Leuchtanzeige entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

Mit dem Schlüsselanhänger lässt kann man:

- Das System mit einem Knopfdruck Scharfschalten .
- Mit einem Knopfdruck den „Nachtmodus“ aktivieren .
- Das System mit einem Knopfdruck sichern .
- Mit einem Knopfdruck den Alarm auslösen .

Um die ausgelöste Einbruchmeldeanlage (Sirene) zu deaktivieren, drücken Sie auf dem Schlüsselanhänger den Knopf zum Sichern .

Wenn der Gruppenmodus aktiviert ist, können Sie in den SpaceControl-Einstellungen den Status der Scharf- / Unscharfschaltung auswählen: das gesamte Objekt oder eine bestimmte Gruppe.

BESTÜCKUNG

1. SpaceControl
2. Batterie CR2032 (mitgeliefert)
3. Kurzanleitung

TECHNISCHE DATEN

Anzahl Knöpfe	4
Alarmknopf	Ja
Frequenzbereich	868.0-868.6 MHz
Spitzenleistung des Funksignals	6,01 dBm / 3,99 mW (Bis zu 25 mW)
Modulation	GFSK
Funksignal	Bis zu 1300 m (ohne Hindernisse)
Speisung	1 Batterie CR2032, 3 V
Lebensdauer der Batterie	Bis zu 5 Jahre(je nach Nutzungshäufigkeit)
Arbeitstemperaturbereich	-25°C bis +50°C
Arbeitsfeuchtigkeit	Bis zu 95%
Außenmaße	65 x 37 x 10 mm
Gewicht	13 g

GARANTIE

Der Garantiefrist für die Geräte Ajax beträgt zwei Jahre ab Kauf und gilt nicht für die mitgelieferte Batterie. Wenn das Gerät nicht korrekt funktioniert, empfehlen wir, sich zunächst an den Kundendienst zu wenden – in der Hälfte der Fälle können technischen Fragen aus der Ferne geklärt werden!

Den Volltext der Garantieverpflichtungen entnehmen Sie bitte der Web-Seite: ajax.systems/warranty

Endbenutzer-Lizenzvertrag:

ajax.systems/end-user-agreement

Technische Unterstützung:

support@ajax.systems

Hersteller: „Wissenschaftlicher Produktionsbetrieb ‘Ajax’“ GmbH,
04073, Ukraine, Kiev, Sklarenko-Straße 5.
Im Auftrag von „Ajax Systems Inc.“
www.ajax.systems